

Uso de dispositivos de audio y FM

Conexión mediante cable de audio



Conexión mediante un sistema FM



Clavija estéreo de 3,5 mm

- Para poner en pausa/reiniciar la transmisión de entradas de audio desde cualquier fuente, pulse el botón principal.
- Para detener el audio, desactive la fuente de audio o desconecte el cable de audio.
- Para detener el receptor FM, apagarlo o desconectarlo de iCom.

Si la transmisión de señales mediante el cable de audio o el sistema FM no es estable, pulse el botón de encendido y apagado durante la transmisión para "bloquear" el programa de audio.

Guía rápida de iCom y sus funciones

Indicador luminoso (para obtener más información, consulte las instrucciones de uso)

Rojo, un parpadeo
= Apagado de iCom



Verde
= Encendido de iCom



Amarillo, interrupción fija
= Transmisión de audio
bloqueada



Amarillo, fijo
= Transmisión de audio



Amarillo, parpadeo medio
= Transmisión de audio
en pausa



Azul, parpadeo medio
= 1 teléfono conectado o
audio Bluetooth en pausa



Azul, parpadeo breve
= 2 teléfonos conectados



Azul, fijo
= Transmisión de Bluetooth



Para comprobar la versión de su iCom, pulse el botón de encendido y apagado una vez que se encuentre en modo en espera.



Amarillo, 3 parpadeos
= Versión 3 de iCom,
que ofrece compatibilidad con dos teléfonos, marcación por voz, remarcación del último número y bloqueo de audio.

Consulte a su audioprotesista para obtener más ayuda.

Para preservar su seguridad, lea detenidamente las instrucciones de uso de iCom. Preste especial atención a la sección "Información importante" y al siguiente símbolo ⚠ que hace referencia a las advertencias asociadas.


www.phonak.es



CE
0682



iCom Guía rápida y sus funciones

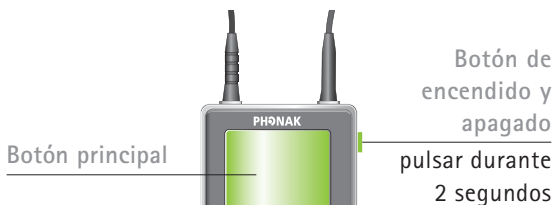

Marcación por voz
pulsar durante 2 segundos

Remarcación del último número
pulsar 2 veces

Recepción o finalización de llamadas, aceptación de señal FM
pulsar 1 vez

Rechazo de llamadas entrantes
pulsar durante 2 segundos

PHONAK

life is on

Funciones de iCom

Marcación por voz

Consulte el manual de usuario del teléfono para obtener información. Pulse el botón principal durante dos segundos. Una vez que oiga un pitido, diga el nombre del contacto al que desea llamar.*

Remarcación del último número

Para volver a marcar el último número, pulse dos veces el botón principal. Se activa el último número y se realiza la llamada.*

* El teléfono debe ser compatible con estas funciones y el audióprotesista debe haberlas activado. iCom debe encenderse cuando no se esté utilizando FM, escuchando música o realizando una llamada.

Bloqueo de audio

Cuando esté utilizando un cable de audio (clavija) o un receptor FM.


Sin embargo, durante la pausa del altavoz o cuando la música se reproduce a un volumen suave, la señal de audio a veces disminuye.

A continuación, pulse el botón de encendido y apagado brevemente para "bloquear" la señal de audio.

Inicio

Carga de la pila de iCom

Puede seguir utilizando iCom mientras se carga.

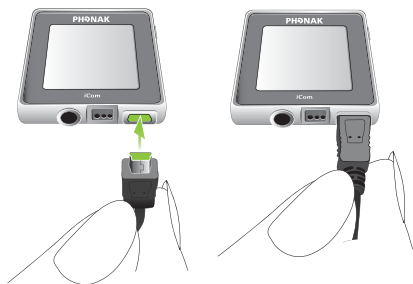


Encendido y apagado de iCom



Configuración de dispositivos Bluetooth

Antes de empezar a utilizar iCom con dispositivos Bluetooth, es necesario emparejar los dispositivos. Consulte las instrucciones de uso del iCom para obtener más información. El código de emparejamiento es "0000".

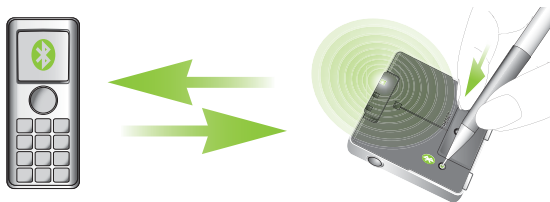

Uso de iCom con uno o dos teléfonos móviles

- Puede conectar hasta dos teléfonos al mismo tiempo con iCom.
- Cada teléfono tiene su propio tono de llamada fijado.
- Para aceptar una llamada de teléfono entrante, pulse el botón principal. Oirá la voz del interlocutor en los audífonos. Recuerde que iCom capta la voz.
- Cuando haya una llamada activa, no se podrá atender a otra en el segundo teléfono.
- Si hay dos teléfonos conectados a la vez, la marcación por voz se aplica al último emparejado.

Uso de iCom con teléfonos inalámbricos (DECT) o teléfonos antiguos

Uso de teléfonos inalámbricos (DECT) o teléfonos antiguos con sólo el perfil "Auriculares"

Nota: Puede que en estos teléfonos el indicador de Bluetooth (luz azul) no parpadee a pesar de que se haya emparejado el teléfono antes.

Paso 1: Marque el número al que desee llamar en el teléfono o selecciónelo de la agenda.

Paso 2: Pulse el botón principal (o púlselo durante dos segundos si ya está en un programa de transmisión iCom).

Paso 3: Espere cinco segundos.

Paso 4: Se iniciará el proceso de marcación y su audífono cambiará al programa de teléfono automáticamente.